


MT-E6-4G 接线图

注：白色箭头所指方向即为第一脚

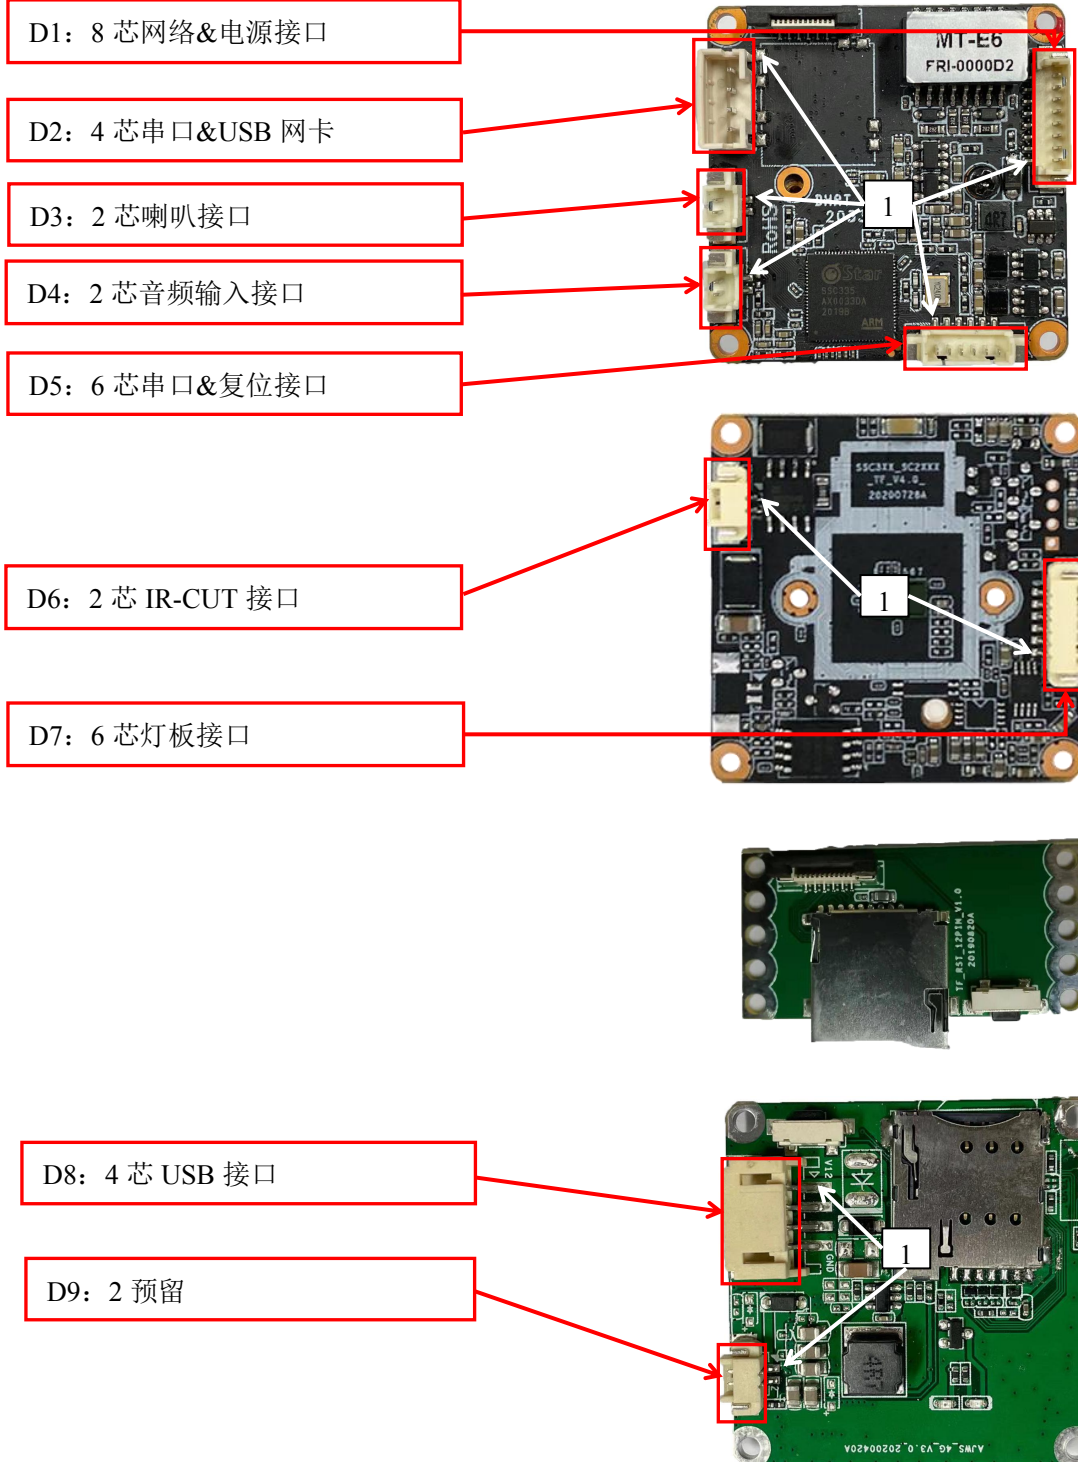

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	4芯串口&USB网卡	1	DC 12V+	12V 输出
		2	USB_DM	USB-
		3	USB_DP	USB+
		4	GND	地
D3	2芯音频输出接口	1	SPK+	喇叭（无源）
		2	SPK-	喇叭（无源）
D4	2芯音频输入接口	1	AC_LINEL	咪头（无源/有源）
		2	GND	地
D5	6芯串口&复位接口	1	REST	复位
		2	GND	地
		3	UART_TX	云台聚焦接口
		4	UART_RX	NC
		5	UART_TX1	预留
		6	UART_RX1	预留
D6	2芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D7	6芯灯板接口	1	CDS_IN	硬光敏
		2	GND	地
		3	DC 12V_OUT	DC12V 输出
		4	GND	地
		5	IO_IN	软光敏红外
		6	IO_OUT	软光敏暖光
D8	4芯 USB 接口	1	CDS_IN	硬光敏
		2	USB_DM	USB-
		3	USB_DP	USB+
		4	GND	地
D9	预留	1	REST	预留
		2	REST	预留