


MT-E6-W 接线图

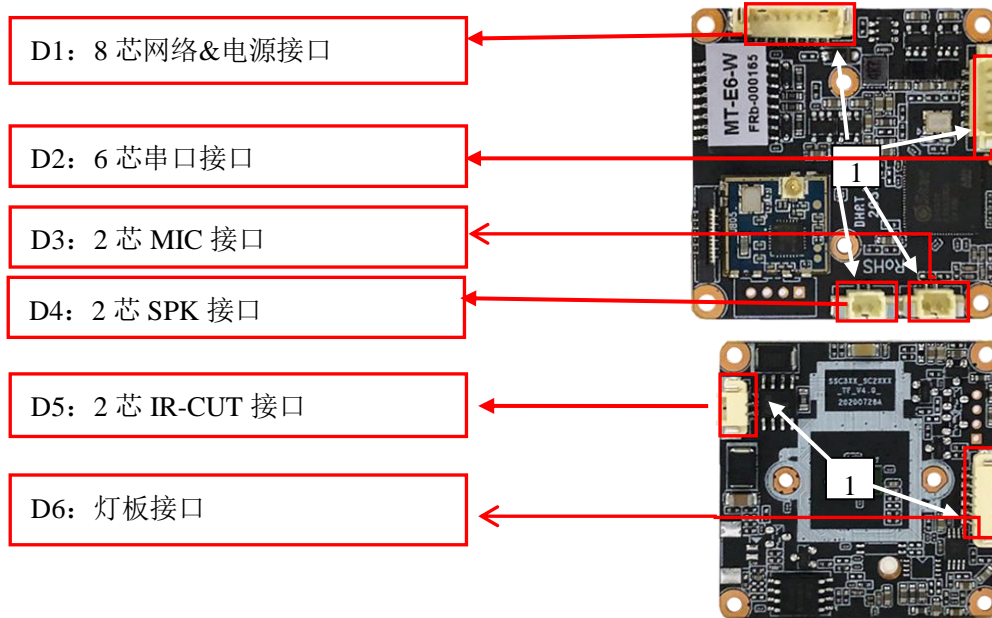

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
|----|-----------|----|----------|-------------|
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
| | | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
| | | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
| | | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
| | | 7 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| | | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 6芯串口接口 | 1 | REST | 复位 |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | UART_TX | 云台聚焦接口 |
| | | 4 | UART_RX | NC |
| | | 5 | UART_TX1 | 预留 |
| | | 6 | UART_RX1 | 预留 |
| D3 | 2芯MIC接口 | 1 | MIC+ | 麦克风+ |
| | | 2 | MIC- | 麦克风- |
| D4 | 2芯SPK接口 | 1 | SPK+ | 喇叭+ |
| | | 2 | SPK- | 喇叭- |



| | | | | |
|----|-----------|---|-------------|----------|
| D5 | IR-CUT 接口 | 1 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |
| | | 2 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |
| D6 | 灯板接口 | 1 | CDS_IN | 硬光敏 |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | DC 12V_OUT | DC12V 输出 |
| | | 4 | GND | 地 |
| | | 5 | IO_IN | 软光敏红外 |
| | | 6 | IO_OUT | 软光敏暖光 |