


## MT200E3 接线图

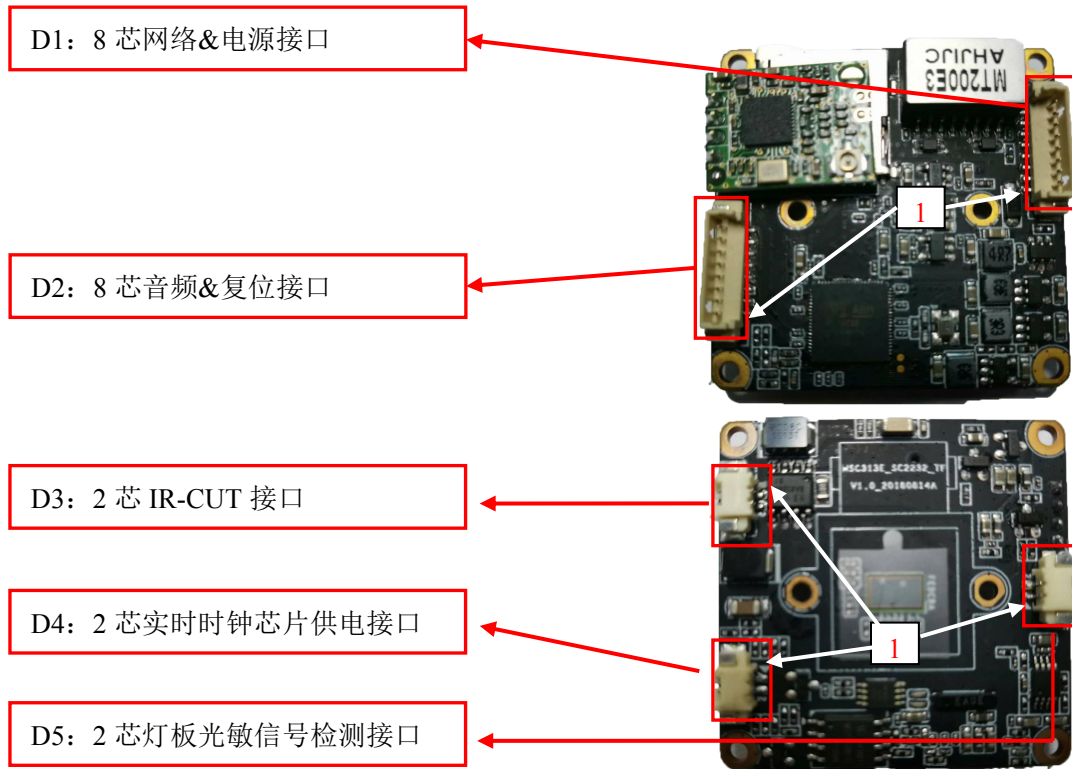

### 接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED-	网络状态指示灯负
D2	8 芯音频&复位接口	1	SPK+	喇叭（无源）
		2	SPK-	喇叭（无源）
		3	AC_LINEL	咪头输入（无源）
		4	GND	地
		5	BUT	复位按键
		6	GND	地
		7	NULL	
		8	NULL	



D3	2 芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D4	2 芯实时时钟芯片 供电接口	1	VBAT3.3	电池供电
		2	GND	地
D5	2 芯灯板光敏信号 检测接口	1	CDS_IN	灯板光敏信号输入
		2	GND	地