


MT400L2 接线图

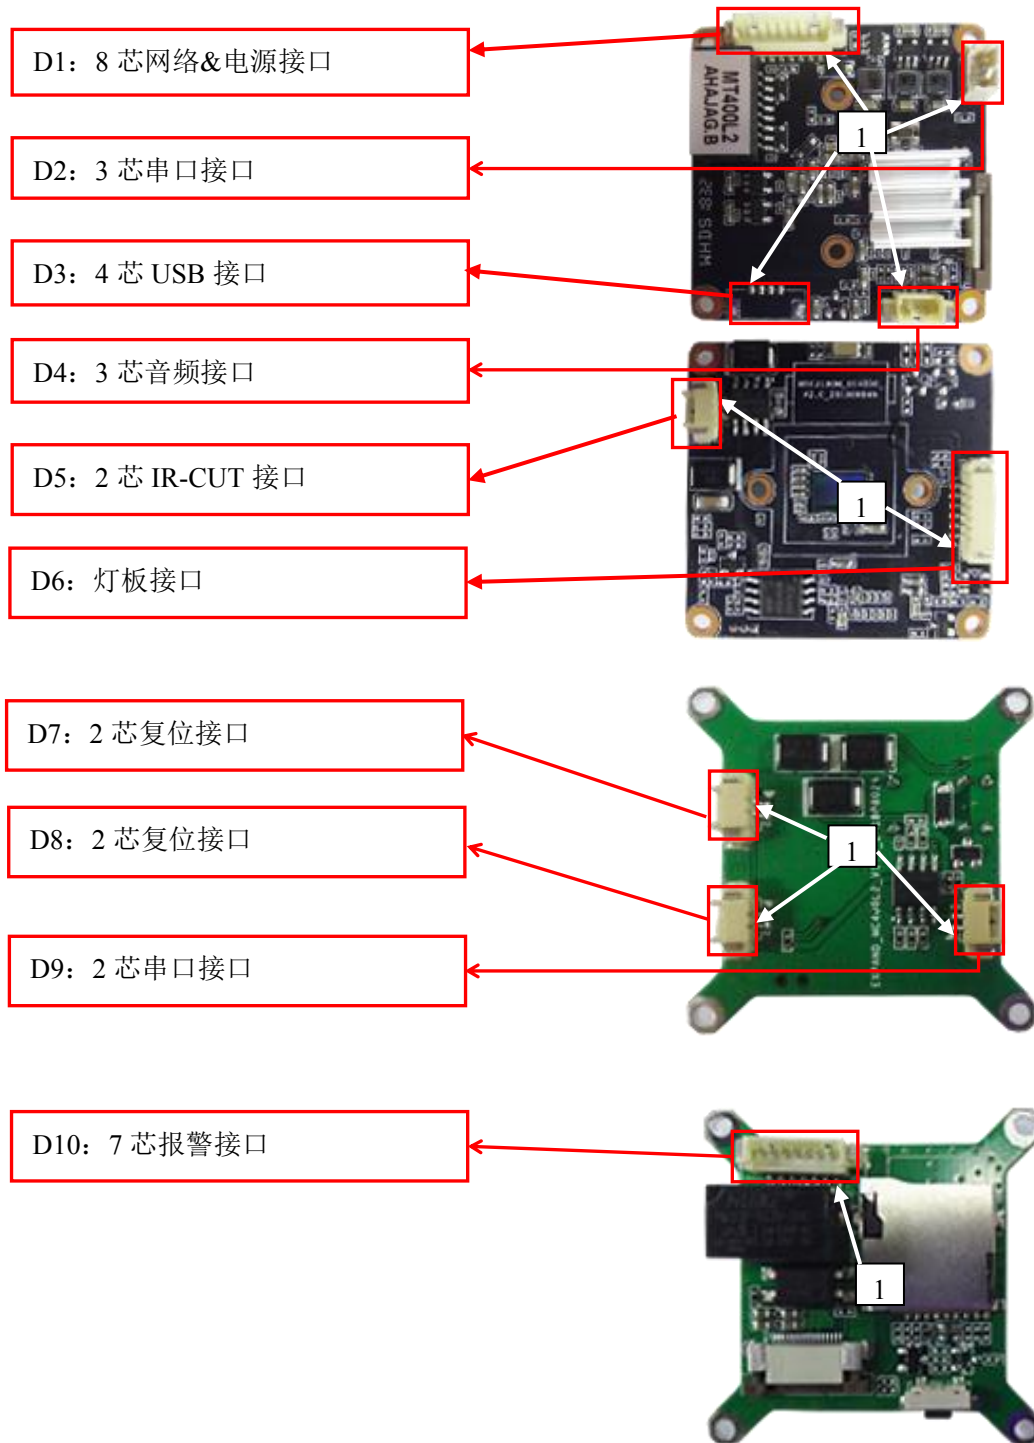

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络连接指示灯正
		8	LED-	网络状态指示灯正
D2	3 芯串口接口	1	GND	地
		2	AF_TX	AF自动聚焦接口
		3	AF_RX	NC
D3	4 芯 USB 接口	1	USB_3.3V	
		2	USB_D+	
		3	USB_D-	
		4	GND	
D4	3 芯音频接口	1	AUDIO_OUT	外接音箱
		2	AUDIO_IN	无源咪头或有源拾音器
		3	GND	地
D5	2 芯 IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D6	灯板接口	1	CDS_IN	红外灯控制信号输入
		2	GND	地
		3	DC 12V_OUT	DC12V 输出
		4	GND	地
		5	IO_IN	主动灯板 ADC 信号输入
		6	IO_OUT	主动灯板控制信号
D7	2 芯复位接口	1	RESET	复位
		2	GND	地
D8	2 芯复位接口	1	RESET	复位
		2	GND	地
D9	2 芯串口接口	1	485 芯片 D1 脚	接到主板 UART_TX1
		2	185 芯片 R0 脚	接到主板 UART_RX1
D10	7 芯报警接口	1	继电器公共端	继电器公共端
		2	继电器常闭端	继电器常闭端
		3	继电器常开端	继电器常开端
		4	GND	地
		5	IO 报警输入	IO 报警输入
		6	485_B	485_B
		7	485_A	485_A